
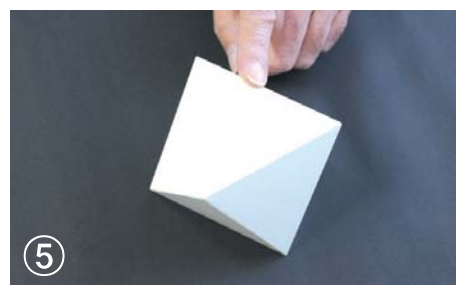
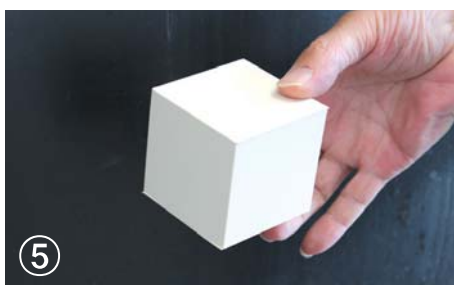
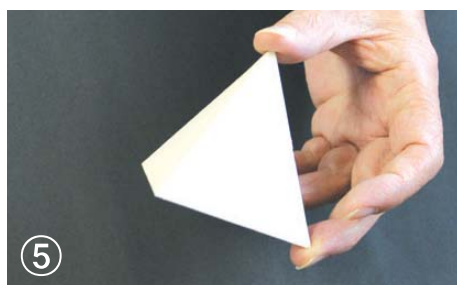
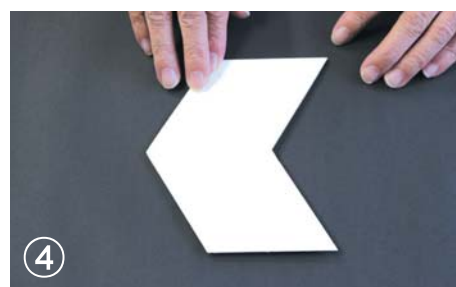
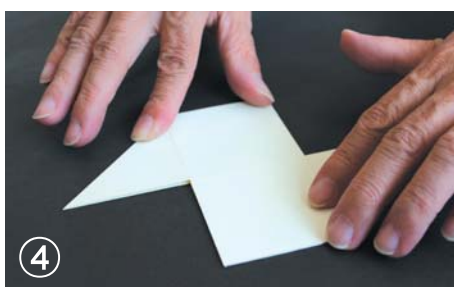
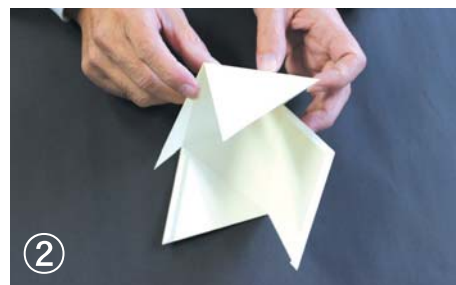
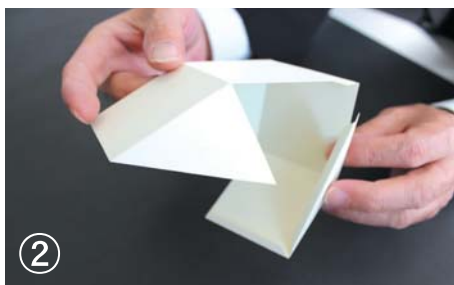
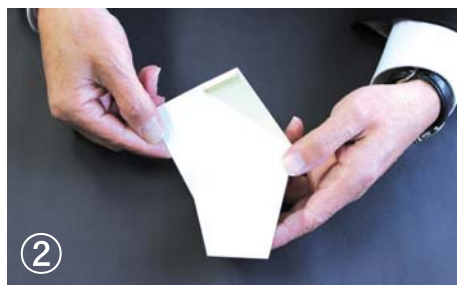
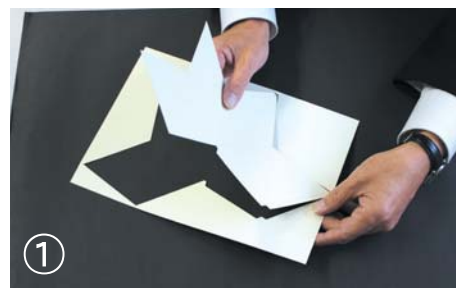


立体キットの組立て方

正4面体

正6面体

正8面体

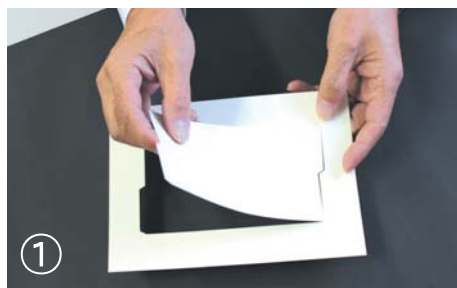

①切り込みにそって立体部平面を切り離します。

②溝（折り線）をすべて山折りに折ります。

③のりしろ（山折りに折った面）にスティックのり等でのりをつけます。

④のりしろが隠れるように二つ折りにし、指でしっかり押し付け、本の間や下にはさんののりが乾くまで待ちます。（1～2分）

⑤出来上がり。